


De här anvisningarna gäller montering av Troldtekt® tiles med skruv på glespanel eller stålprofilsystem. Om du monterar Troldtekt® på glespanel bör glespanelen vara minst 22 x 95 mm. Monteringsanvisningar för Troldtekt® C60-profilsystem eller träunderlag kan laddas ner från www.troldtekt.se.

KANTRITNING (OBEROENDE AV INFÄSTNING)

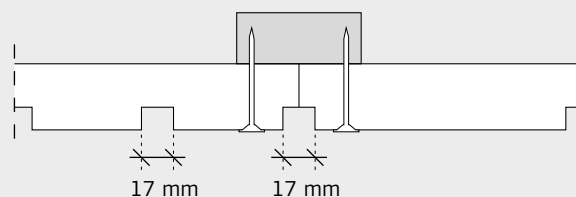

MONTERING (LÄS HELA ANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR)

1: Börja med att montera en hel rad Troldtekt-plattor längs lokalens mittlinje. Fortsätt sedan på båda sidor. Det är viktigt att plattorna ligger tätt an mot varandra vid monteringen.

Fäst skruven i plattans "förhöjning" (**fig. 1**), inte i botten av spåret (**fig. 2**).

2: Fäst plattorna med Troldtekt-skruvar med 25/20 mm avstånd från kanterna – enligt figurerna: 25 mm för glespanel, 20 mm för C60-stålprofilsystem. Skruva inte in skruven för långt eftersom skruven kan orsaka en fördjupning i plattan.

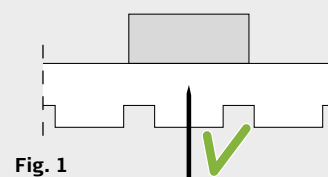


Fig. 1


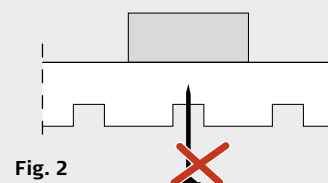


Fig. 2


ILLUSTRATION - MONTERING

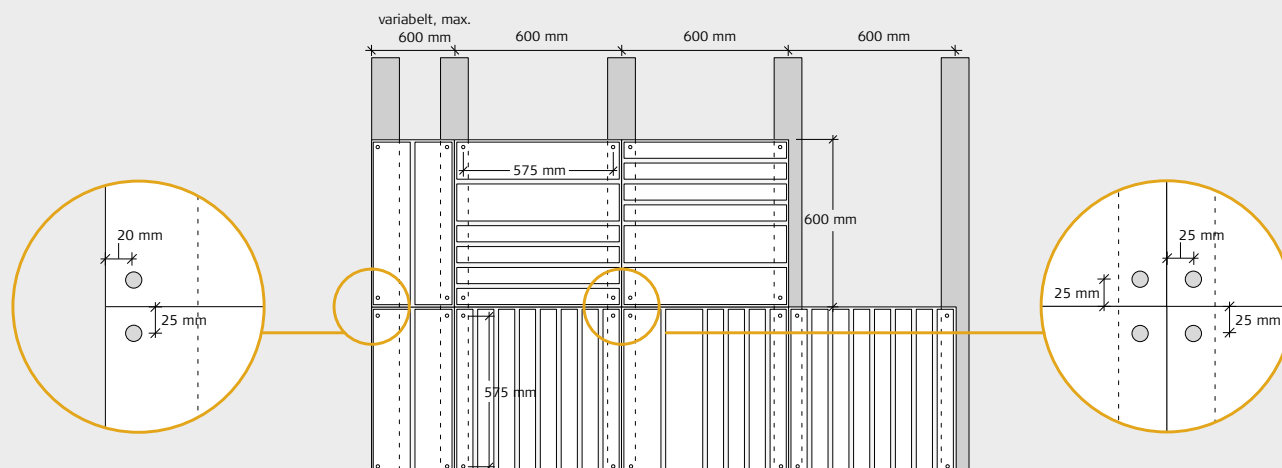


ÅNGSPÄRR

Om du ska bygga in en ångspärr (fuktspärr) rekommenderar vi att du använder plastfolie. Ångspärren placeras över glespanelen, dvs. mellan panelen och spärrfoten.


Sätt upp ångspärren så att den ligger fast och spänd mot isoleringen.

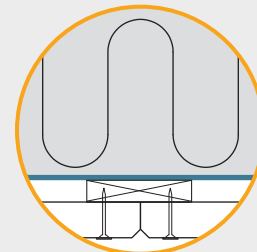


TROLDTEKT® TILES-VARIANTER

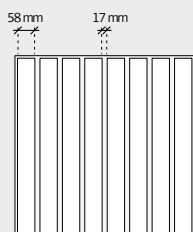


Troldtekt®
tiles 4 + 4

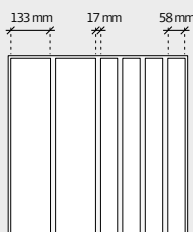


Troldtekt®
tiles 2 + 4

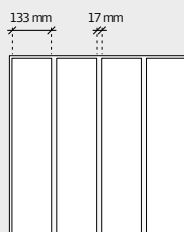

Troldtekt®
tiles 2 + 2

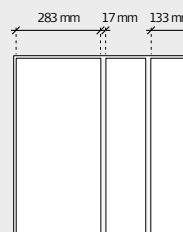

Troldtekt®
tiles 1 + 2

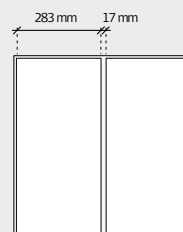

Troldtekt®
tiles 1 + 1

TROLDTEKT®-SKRUVAR

| Plattjocklek (mm) | Plattlängd (mm) | Skruvdimension (mm) | Antal skruvar (per platta) | Max. spännvidd (mm) |
|-------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| 35 | 600 | 4,2x45 / 4,2x55 / 4,2x50 | 6 | 600 |

Troldtekt-skruv
för trä och stål, PH2

4,2x45 mm / 4,2x55 mm



Troldtekt-skruv
för stål, PH2

4,2x50 mm

