

for Troldtekt® puzzle monteret med skruer


Denne vejledning gælder montering af Troldtekt® puzzle med skruer på træforskalling eller stålskinnesystem. Hvis du monterer Troldtekt® på træforskalling, bør forskallingen være minimum 22 x 95 mm. Du kan downloade monteringsvejledninger for træforskalling på www.troldtekt.dk.

MONTERING

Fastgør pladerne med Troldtekt skruer i en afstand af 25/20 mm fra kanterne – som angivet i nedenstående figurer.


Vær opmærksom på ikke at skrue skruen for langt i, da skruens skive kan presse en fordybning i pladen.

KANTTEGNING (OPHÆNGSNEUTRAL)

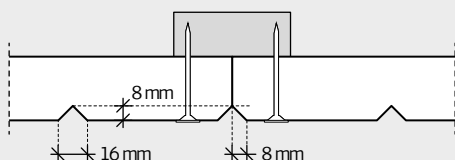

Med 8 mm fas og spor


ILLUSTRATION – MONTERING

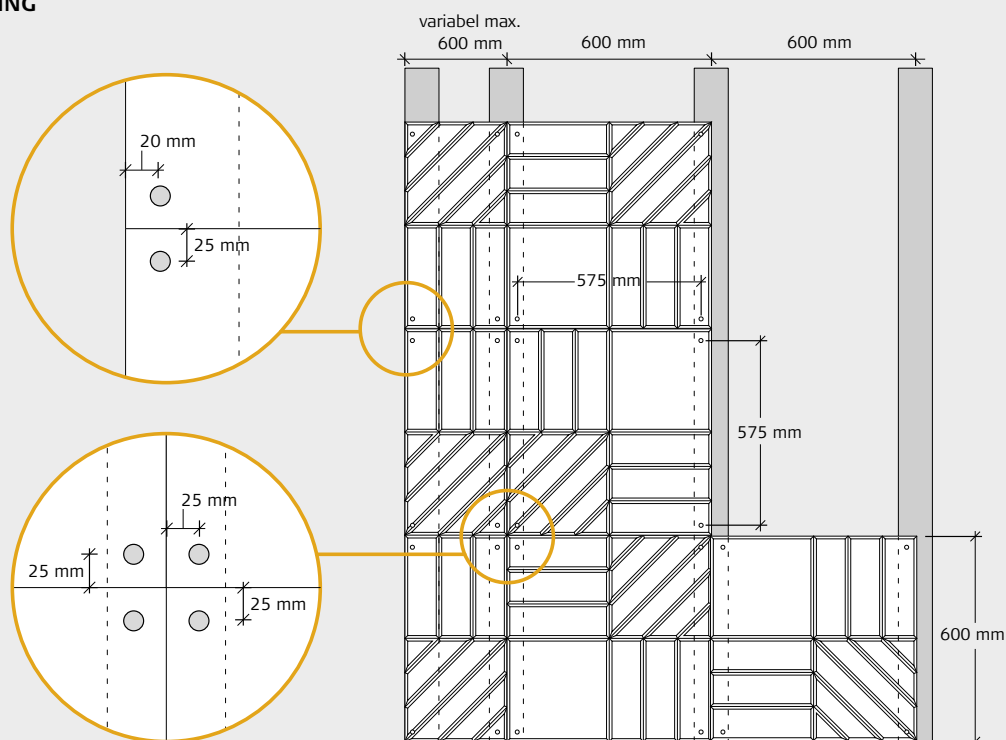

DAMPSPÆRRE

Skal du indbygge en dampspærre (fugtspærre) anbefaler vi, at du benytter plastfolie. Dampspærren skal placeres bag forskallingen. Opsæt dampspærren, så den ligger fast og stramt mod isoleringen.

Vi henviser til producentens vejledning.

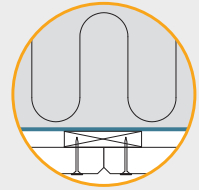**TROLDTEKT® SKRUER**

PLADETYKKELSE (mm)	PLADEBREDDE (mm)	AREAL (m ²)	SKRUEDIMENSION (mm)	ANTAL SKRUER (pr. plade)	MAX. SPÆNDVIDDE (mm)
35	600	0,36	4,2x45 / 4,2x55 / 4,2x50	4	600

Troldtekt strukturskrue til træ og stål, PH 2
4,2 x 45 mm / 4,2 x 55 mm



Troldtekt strukturskrue til stål, PH 2
4,2 x 50 mm

