



Troldtekt®-akustikplattor och Troldtekt® Plus monterade i dolda T35-profiler i borttagbart, upphängt taksystem

Följ nedanstående anvisningar för att installera Troldtekt®-akustikplattor och Troldtekt® Plus i dolda T35-profiler i ett borttagbart, synligt taksystem. Monteringsanvisningar för Troldtekt® T35-profilssystem kan laddas ner från www.troldtekt.se

PROFILRITNINGAR

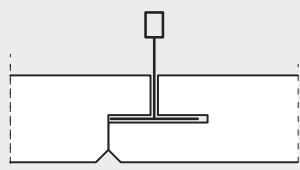

K5-FN: Fals och not på långsida, 5 mm fas

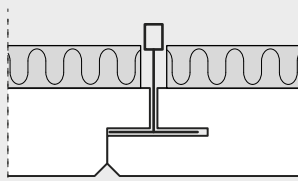

K5-FN: Troldtekt Plus

MONTERING

Kontrollera att alla hängare är korrekt monterade när du har monterat profilsystemet. Justera vid behov. Placera sedan Troldtekt-plattorna med spåren vända mot monteringsriktningen, så att den sista plattan vilar i den profil som är fäst i väggen.

Medan du placerar plattorna, placera också ut distansprofiler med 1 200 mm mellanrum. Den första distansprofilen ska placeras högst 300 mm från väggen. Montera distansprofilerna på de upphängda bärprofilerna.

MONTERING - BILD

