


MONTERINGSVEJLEDNING


for Troldtekt® akustik og Troldtekt® akustik Plus, monteret i synlige T35-skiner i demonterbart, nedhængt loftssystem

Denne vejledning gælder montering af Troldtekt® akustik og Troldtekt® akustik Plus i synlige T35-skiner i demonterbart, synligt loftssystem. Du kan downloade monteringsvejledninger for Troldtekt® T35-skinnesystem på www.troldtekt.dk.


KANTTEGNINGER

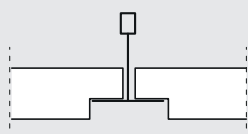


KO-FS: Med fals til synlig T-skinne

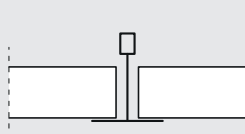

KO-S: Retkantet til synlig T-skinne

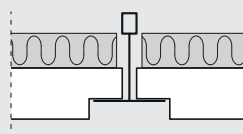

KO-FS: Troldtekt akustik Plus

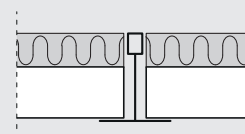

KO-S: Troldtekt akustik Plus

MONTERING

Kontroller efter montering af skinnesystemet, at alle stropperne er stramme, og foretag en eventuel justering. Læg herefter Troldtekt pladerne i profilerne.

Bemærk: Ved montering af **600 × 600 mm** kvadratiske plader er det vigtigt, at du monterer pladerne, så de vender ens, da loftet ellers vil få et uensartet udtryk. Du sikrer dig, at pladerne vender i samme retning ved

at se på den påtrykte tekst bagpå pladerne. Teksten skal altid vende i samme retning.

ILLUSTRATION - MONTERING

