MONTERINGSANVISNING

Troldtekt® akustikplattor monterade som flytande hörntak på C60-profiler

Följ nedanstående anvisningar för att montera en flytande ö-tak på C60-profiler.
Monteringsanvisningar för alla typer av Troldtekt®-plattor kan laddas ner från www.troldtekt.se

MONTERING SOM FLYTANDE Ö PÅ C60-PROFILER

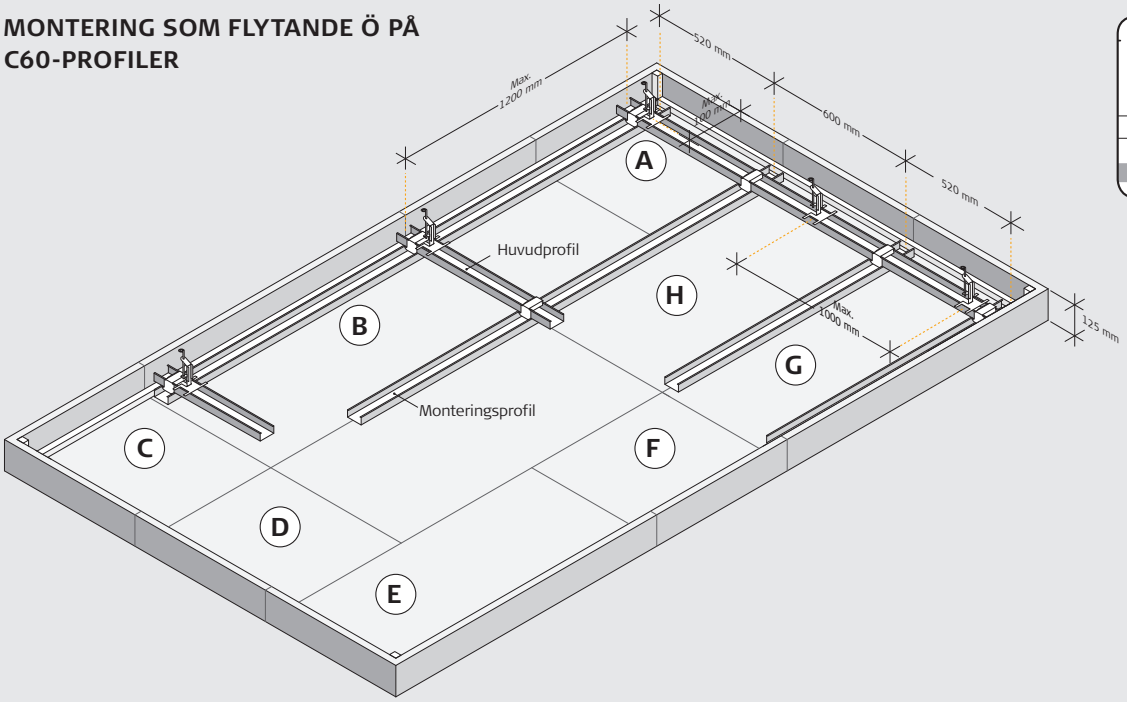

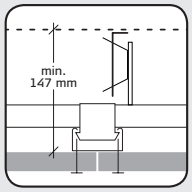

Installationshöjd

TROLDTEKT® PLATTOR FÖR HÖRN-Ö, HÖJD = 125 MM

A	B	C	D	E	F	G	H
Hörnelement 600x600 mm (typ 1)	Sidoelement 600x1200 mm (längsgående kant)	Hörnelement 600x600 mm (typ 2)	Sidoelement 600x600 mm (tvärgående kant)	Hörnelement 600x1200 mm (typ 1)	Sidoelement 600x600 mm (längsgående kant)	Hörnelement 600x1200 mm (typ 2)	Sidoelement 600x1200 mm (tvärgående kant)

UNDERLAG

1: Börja med att beräkna takets exakta mått. Bestäm och märk ut fästpunkter för bärprofilerna baserat på takets storlek minus 100 mm längsgående och tvärgående. Montera snabbhängare i de fyra hörnfästpunkterna och placera återstående snabbhängare på jämnt avstånd (högst 1.000 mm) mellan varandra. Sätt ihop ringkroken och snabbfästet till önskad längd och montera enheten på slagankaret innan du fortsätter. Borra 6 mm-hål i betongkonstruktionen och montera slagankaret (med ringkrok och snabbfäste) genom att slå in slagankaret i hålet tills ankaret är ordentligt fäst. Böj sedan ringkroken till lodrätt läge. Alternativt kan du skruva fast ringkrokarna i en stål- eller träkonstruktion.

2: Håll en bärprofil (C60-profil) med öppningen vänd uppåt, och snäpp fast profilen på snabbfästet vid varje hängningspunkt. Använd C-skarvbeslag för att montera C60-profilerna parallellt.

3: Sätt sedan fast monteringsprofilerna (C60-profiler) på bärprofilerna genom att använda kopplingsbeslagen.
Obs! Om profilerna inte hamnar helt rätt kan du enkelt justera positionen genom att skjuta profilerna i kopplingsbeslagen.

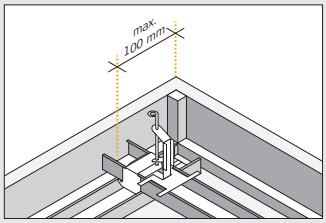

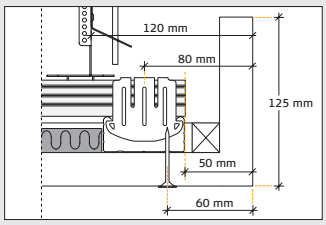

MONTERING

1: Börja med att placera en hel rad av Troldtekt Plus-plattor längs takets centrumlinje. Fortsätt sedan att bygga på båda sidor. Det är viktigt att plattorna monteras tätt intill varandra. För optimalt utseende placeras plattorna i mönster med brutna fogar.

2: Fäst plattorna med Troldtekts självgängande skruvar, placerade 60 mm från kanterna – som på bilden nedan. Skruva inte in skruvarna för långt – plattan kan gå sönder.

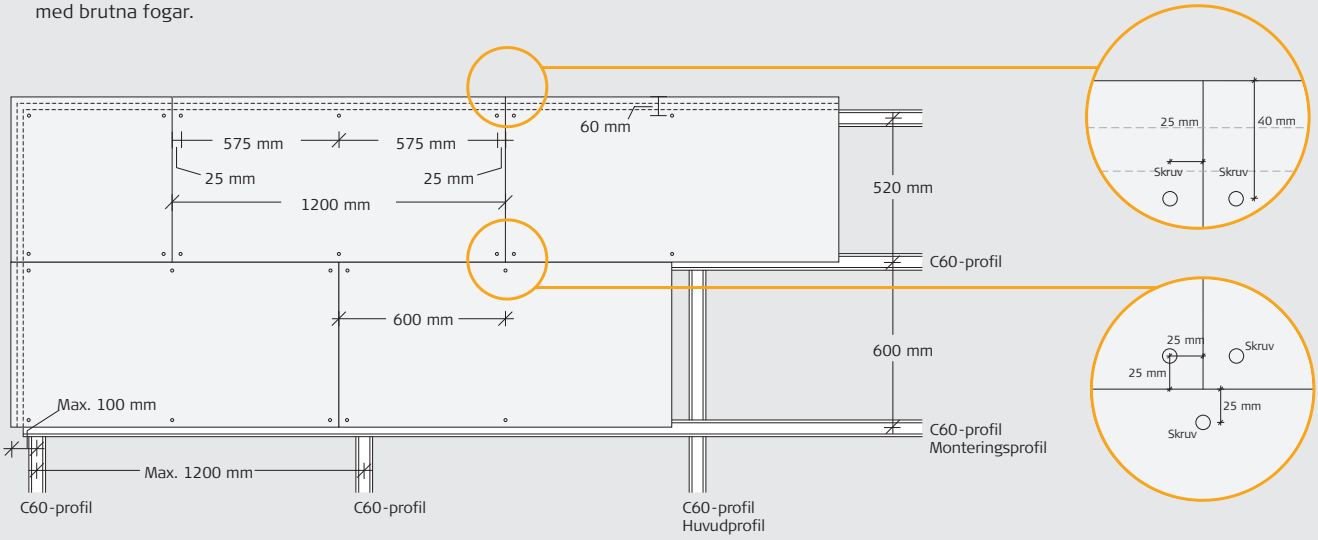

KOMPONENTER

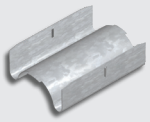

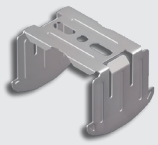

Produktnamn	C60-profil 60 × 27 mm	C-skarvbeslag	C-snabbfäste	C-kopplingsbeslag
Längd (mm)	4000	80	100	
Antal/förpackning	12 st	100 st	50 st	100 st
Ca åtgång per m²	2,5 löpmeter	0,6 st	1,1 st	1,4 st



Produktnamn	U-profil 28×27 mm	Ringkrok	Slagankare	Troldtekt monteringsskruv (PH2)
Längd (mm)	3000	120, 250, 375, 500, 750, 1000	6,0×40	4,2×45
Antal/förpackning	16 st	100 st	100 st	100 st
Ca åtgång per m²	Beroende på mått	1,1 st	1,1 st	Plattans längd: 600: 4 st per platta 1200: 6 st per platta 2400: 10 st per platta

Information om Nonius-fästen osv. finns i monteringsanvisningarna för C60-profilsystemet

Troldtekt A/S
Sletvej 2A
DK-8310 Tranbjerg J

Tel +45 8747 8100
Fax +45 8747 8111
info@troldtekt.com
www.troldtekt.se