


## Upphängt, dolt T35-profilssystem

Följ nedanstående anvisningar för att installera ett dolt T35-profilssystem.  
Installationsanvisningar för alla typer av Troldtekt®-plattor kan laddas ner från [www.troldtekt.se](http://www.troldtekt.se)

### MONTERING AV UPPHÄNGT, DOLT T35-PROFILSYSTEM

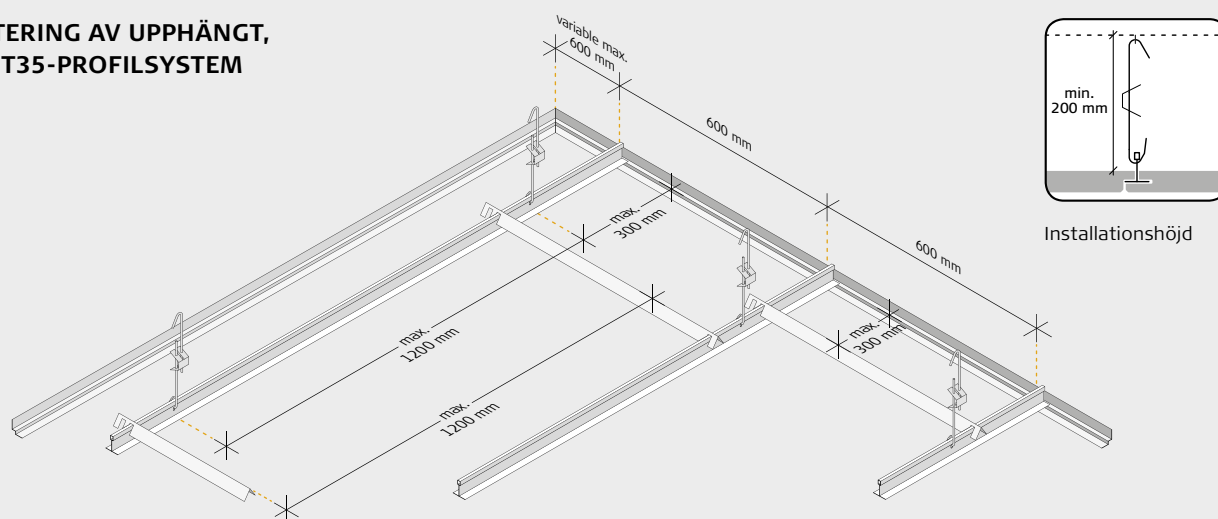







### MONTERING

**1:** Fäst skuggkantprofilerna (i den 24 mm höga profilkanten) i väggen, med ett största avstånd om 300 mm. Fäst också 50 mm från profiländar vid skarvar, distanser och avslut. (Se fig. A). Häng bärprofiler parallellt, med 600 mm mellanrum och med högst 1200 mm avstånd mellan hängpunkterna. Avståndet från den tvärställda väggen och den första hängaren ska vara högst 300 mm. Bärprofilerna måste vila på skuggkantprofilerna. (Se fig. B).


**2:** Fäst hängarna i den ovanliggande konstruktionen. För att underlätta placering av Troldtekt-plattorna måste de justerbara snabbhängarnas krokarna, och även plattorna, vara vända så som i fig. C, och hängaren ska vara minst 200 mm. Avståndet till underliggande installationer, kabelrännor osv. måste vara minst 200 mm där Troldtekt-plattorna ska gå att ta bort. Om systemet kommer att utsättas för ytterligare laster, t.ex. från lamparmaturer, måste du använda kortare avstånd mellan hängarna. Montera tunga armaturer och liknande i den ovanliggande konstruktionen. Använd en bågfil eller en profilfräs för att skära profilerna. Koppla ihop bär-

profilerna genom att trycka samman ändarna så att de låses fast i varandra. (Se fig. D och E).

**3:** Kontrollera att alla hängare sitter fast ordentligt när du har installerat profilerna. Justera vid behov. Placera sedan Troldtekt-plattorna med spåren vända mot installationsriktningen, så att den sista plattan vilar i den profil som är fäst i väggen. Medan du placerar plattorna, placera också ut distansprofiler (se fig. F) med 1200 mm mellanrum. Den första distansprofilen ska placeras högst 300 mm från väggen. Placera distansprofilerna på de upphängda bärprofilerna.

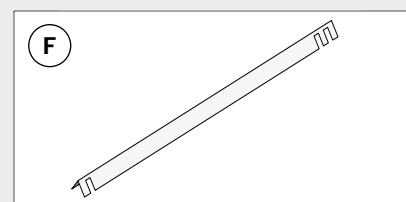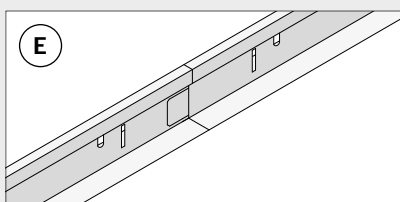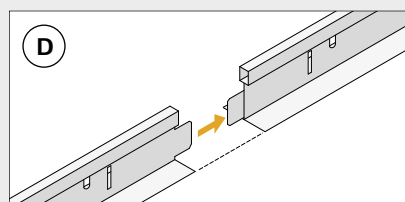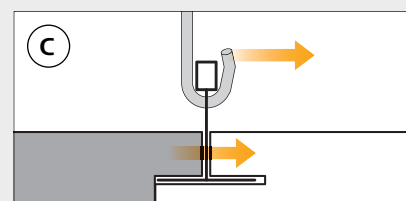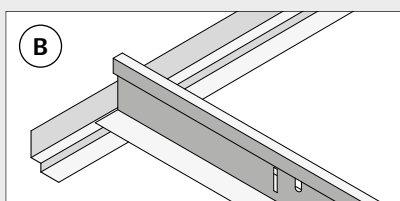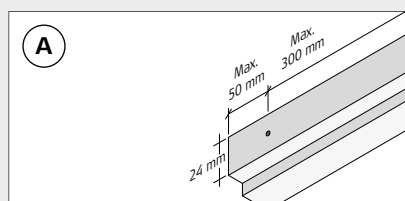

## KOMPONENTER

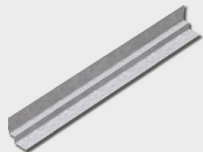

| Produktnamn                  | Skuggkantprofil, SK-300<br>- 24/12/15/20 mm | Bärprofil, B-360 - 35x43 mm | Justerbar hängare            |
|------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|
| Storlek/längd (mm)           | 3000  | 3600                        | 180-300 / 340-600 / 540-1000 |
| Antal/förpackning            | 30 st                                       | 16 st                       | 100 st                       |
| Ca åtgång per m <sup>2</sup> | Beroende på mått                            | 1,7 löpmetrar               | 1,4 st                       |



| Produktnamn                  | Distansprofil, Troldtekt<br>akustikplattor | Distansprofil, +18 och +25 mm* | Distansprofil, +40 mm** |
|------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|
| Storlek/längd (mm)           | 610  | 650                            | 650                     |
| Antal/förpackning            | 50 st                                      | 50 st                          | 50 st                   |
| Ca åtgång per m <sup>2</sup> | 1,4 st                                     | 1,4 st                         | 1,4 st                  |

\* Avsedd för Troldtekt Plus 25+18 / 35+18 mm och Troldtekt Ventilation 25+25 mm  
 \*\* Avsedd för Troldtekt Plus 25+40 / 35+40 mm