


MONTERINGSANVISNING


Troldtekt® akustikplattor och Troldtekt® Plus installerade i synliga T35-profiler i borttagbart, upphängt taksystem

Följ nedanstående anvisningar för att installera Troldtekt® akustikplattor och Troldtekt® Plus i synliga T35-profiler i ett borttagbart, synligt taksystem. Monteringsanvisningar för Troldtekt® T35-profilssystem kan laddas ner från www.troldtekt.se


PROFILRITNINGAR

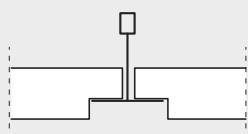


KO-FS: Med fals för synlig T-profil

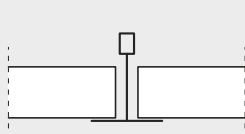

KO-S: Rak kant för synlig T-profil

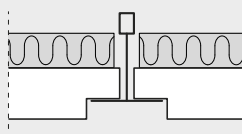

KO-FS: Plus

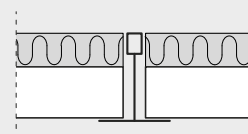

KO-S: Plus

MONTERING

Kontrollera att alla hängare är korrekt monterade när du har installerat profilsystemet. Justera vid behov. Nu kan Troldtekt-plattorna placeras i profilsystemet.

Obs! Vid installation av kvadratiska **600 x 600 mm**-plattor är det viktigt att se till att träullens fibrer löper i stort sett parallellt och i samma riktning. För ett enhetligt utseende

måste plattorna monteras så att den tryckta Troldtekt-texten på plattornas baksida är vänd åt samma håll. the panels all run in the same direction.

MONTERING - BILD

