


Holzlattung, Decken Montage mit verdeckten KN-Beschlägen.

Diese Anleitung gilt für die Montage einer Holzlattung, mindestens 24 x 80 mm oder 60 x 30 mm. Montageanleitungen für alle Troldekt-Typen® können Sie auf www.troldekt.de herunterladen.


MONTAGE DER HOLZLATTUNG

In der Regel wird Troldekt an längs verlaufender Holzlattung angebracht, doch eine quer verlaufende Holzlattung kann ebenfalls verwendet werden (Troldekt Plus ausgenommen)

Beachten Sie jedoch die Toleranzen der Troldekt-Platten. Wenn die Platten sehr trocken sind, können Sie ein Untermaß aufweisen, was bei sehr großen Flächen mit quer verlaufender Holzlattung zu Problemen führen kann.

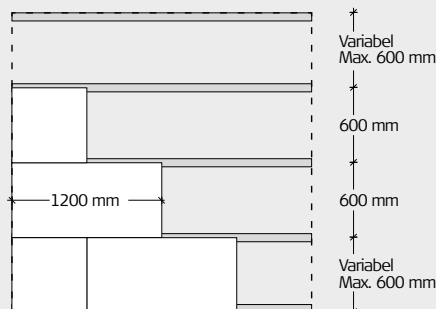

Längs verlaufende Holzlattung

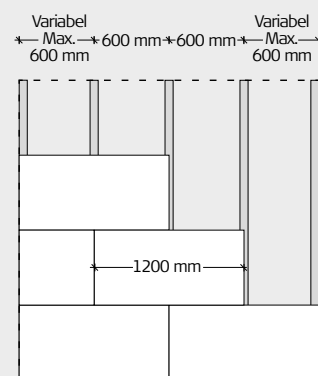



Quer verlaufende Holzlattung

DAMPFBREMSE

Soll eine Dampfbremse eingebaut werden, empfehlen wir Kunststoffolie. Die Dampfbremse ist hinter der Holzlattung anzubringen. Die Dampfbremse muss fest und straff an der Dämmung anliegen.


Wir verweisen auf die Anleitung des Herstellers.

UNTERKONSTRUKTION

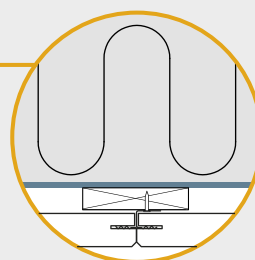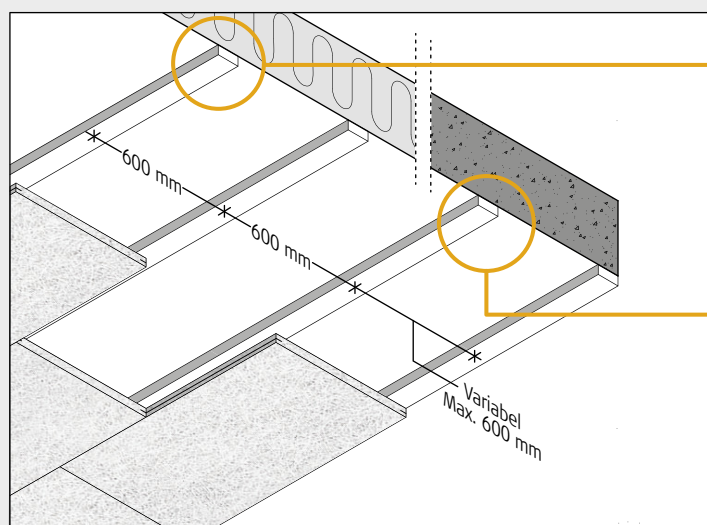

Dämmung

Balken/Konstruktion
Dampfsperre
Mindestens: 24x80 mm oder 60x30 mm Holzlattung
Troldekt-Platten

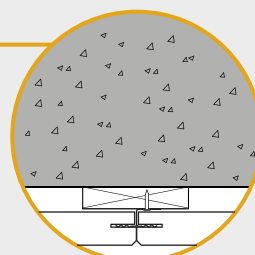

Beton

Minimum: 24x80 oder 60x30 mm Holzlattung
Troldekt-Platten