


De här anvisningarna gäller montering av Troldekt® rombe/rhombe hatch med skruv på glespanel eller stålprofilsystem. Om du monterar Troldekt® på glespanel bör glespanelen vara minst 22 x 120 mm. Vid montering på stålprofiler ska du använda två parallella profiler per 600 mm. Monteringsanvisningar för glespanel och stålprofilsystem kan laddas ned från [www.troldekt.se](http://www.troldekt.se).


### MONTERING (LÄS HELA ANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR)

Fäst plattorna med Troldekt-skrivar med 25/20 mm avstånd från kanterna – enligt figurerna: 25 mm för glespanel, 20 mm för C60-stålprofilsystem. Skruva inte in skruven för långt eftersom skruven kan orsaka en fördjupning i plattan.


Fäst skruven i plattans "förhöjning" (**fig. 1**), inte i botten av spåret (**fig. 2**).

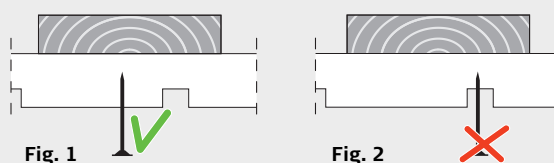

### KANTRITNING

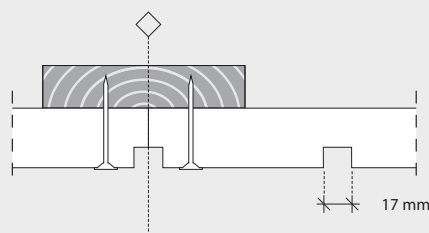


Montering på 120 mm glespanel

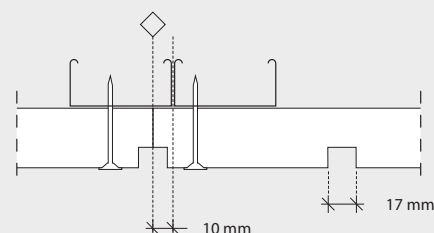


Montering på C60-stålskenor.

Använd 2 skenor per 600 mm. Förskjut skenor 10 mm i förhållande till plattfogarna, så att centrumskruv "A" inte fästs mellan C60-skenorna (se bild nedan).


### ILLUSTRATION – MONTERING

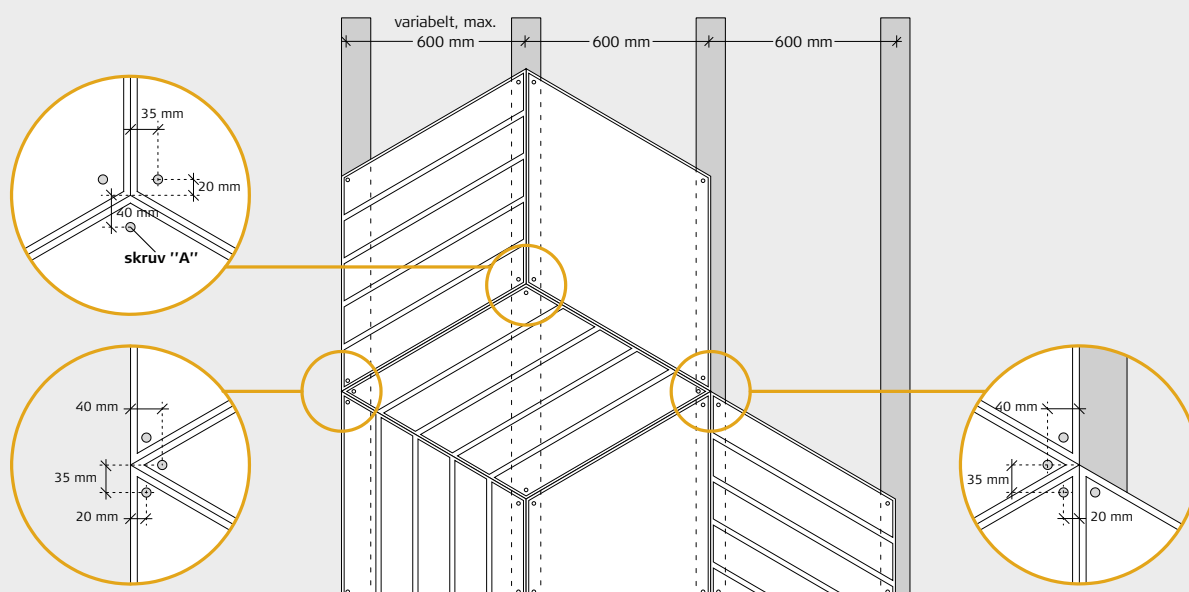


## TYPER AV PLATTOR

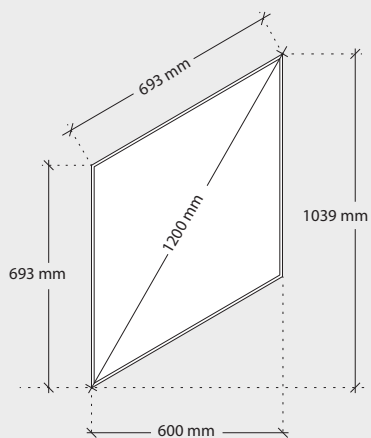

Troldtekt® rhombe

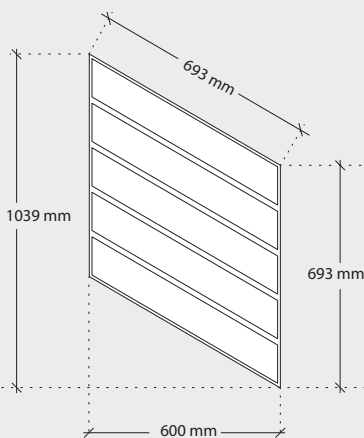

Troldtekt® rhombe hatch left

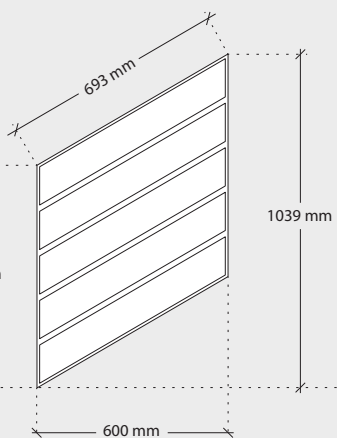


Troldtekt® rhombe hatch right

## ÅNGSPÄRR

Om du ska bygga in en ångspärr (fuktspärr) rekommenderar vi att du använder plastfolie. Ångspärren placeras över glespanelen, dvs. mellan panelen och spärrfoten.

Sätt upp ångspärren så att den ligger fast och spänd mot isoleringen.

Vi hänvisar till tillverkarens anvisningar.

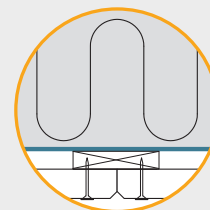

## TROLDTEKT®-SKRUVAR

Plattjocklek (mm)	Plattlängd (mm)	Skruvdimension (mm)	Antal skruvar (per platta)	Max. spännvidd (mm)
35	1 039	4,2x45 / 4,2x55 / 4,2x50	4	600

Troldtekt-skruv  
för trä och stål, PH2

4,2x45 mm / 4,2x55 mm



Troldtekt-skruv  
för stål, PH2

4,2x50 mm

