


Denne vejledning gælder montering af synligt T35-skinnesystem.

Du kan downloade monteringsvejledninger for alle Troldtekt® typer på [www.troldtekt.dk](http://www.troldtekt.dk).

### MONTERING PÅ NEDHÆNGT, SYNLIGT T35-SKINNESYSTEM

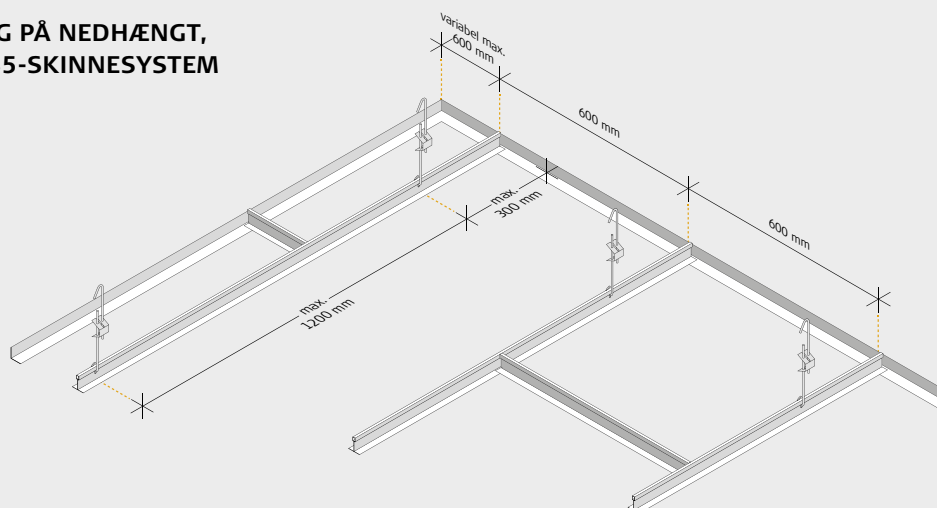

### MONTERING









**1:** Fastgør skyggekantholderne (i den 19 mm høje side af profilet) eller vinkelkantprofilerne forsvarligt til væggen pr. max. 300 mm. Befæst yderligere 50 mm fra profil-ende ved samlinger, stød og afslutninger. (Se fig. A og B). Nedstrop bæreprøferne parallelt pr. 600 mm med en stropafstand på max. 1200 mm og max. 300 mm fra tværgående væg til første strop. Bære- og tværrøperne skal "ligge af" på skyggekantholderne eller på vinkelkantprofilerne (se fig. C og D).

**2:** Fastgør stropperne forsvarligt til den ovenliggende konstruktion. For at lette

ilægningen af Troldtekt pladerne skal krogenerne på de justerbare stropper vende ens (se fig. E), og nedstropningen bør være min. 200 mm. Der bør desuden være min. 200 mm afstand til bagvedliggende installationer, kabelbakker og lignende, hvor Troldtekt pladerne skal kunne demonteres. Ved øget belastning af f.eks. lettere armaturer skal du mindske strop-afstanden. Fastgør tungere armaturer og lignende til den ovenliggende konstruktion. Afkort bæreprøferne ved væggen, så de udstansede huller sidder rigtigt i forhold til tværrøpernes placering fra væggen. Det er lettest at afkorte de forskellige profiler

med en nedstryger eller profildutter. Du samler bæreprøferne ved at skubbe enderne sammen, så de låser. (Se fig. F og G)


**3:** Placer tværrøperne mellem bæreprøferne ved at føre tværrøperlets tunger ind i bæreprøferlets huller, der sidder pr. 150 mm. (Se fig. H). Kontroller efter montering af profilerne, at alle stropperne er stramme, og foretag en eventuel justering. Læg herefter Troldtekt pladerne i profilerne.

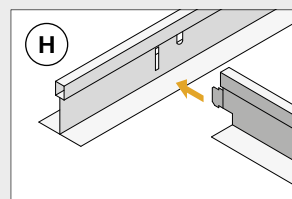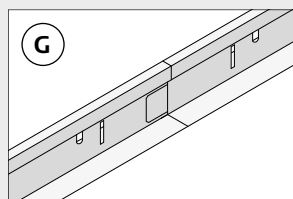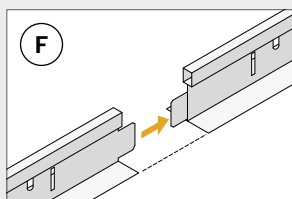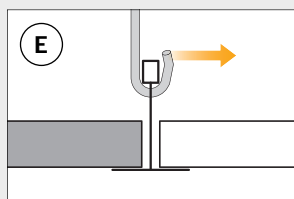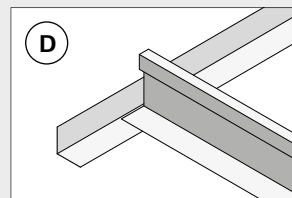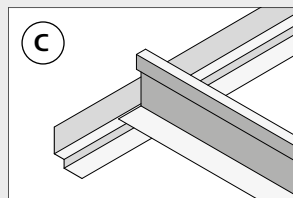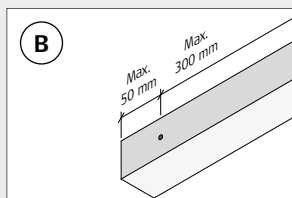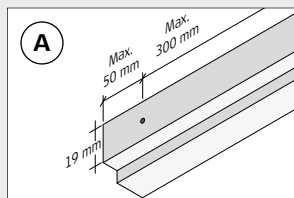

## KOMPONENTER



|                                      |   |   |                                     |
|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| <b>Varebetegnelse</b>                | <b>Vinkelkantprofil, V-300<br/>- 30×30 mm</b> | <b>Tværprofil, T-60 - 35×38 mm</b>            | <b>Bæreprøfil, B-360 - 35×43 mm</b> |
| <b>Str./længde (mm)</b>              | 3000  | 600   | 3600                                |
| <b>Antal pr. pakke</b>               | 40 stk.                                       | 36 stk.                                       | 16 stk.                             |
| <b>Ca. forbrug pr. m<sup>2</sup></b> | Efter opmåling                                | 600×1200mm : 1,4 stk.<br>600×600mm : 2,8 stk. | 1,7 lbm                             |

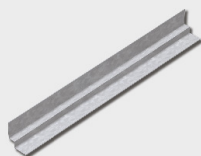

|                                      |  |                              |
|--------------------------------------|--|------------------------------|
| <b>Varebetegnelse</b>                | <b>Skyggekanthprofil, SK-300<br/>- 19/9/11/22 mm</b> | <b>Stropper, justerbare</b>  |
| <b>Str./længde (mm)</b>              | 3000   | 180-300 / 340-600 / 540-1000 |
| <b>Antal pr. pakke</b>               | 30 stk.  | 100 stk.                     |
| <b>Ca. forbrug pr. m<sup>2</sup></b> | Efter opmåling                                       | 1,4 stk.                     |