


Diese Anleitung gilt für die Montage eines sichtbaren T35-Schienensystems.  
Montageanleitungen für alle Troldtekt-Typen® können Sie von [www.troldtekt.de](http://www.troldtekt.de) herunterladen.

### MONTAGE AUF ABGEHÄNGTEM, SICHTBAREM T35-SCHIENENSYSTEM

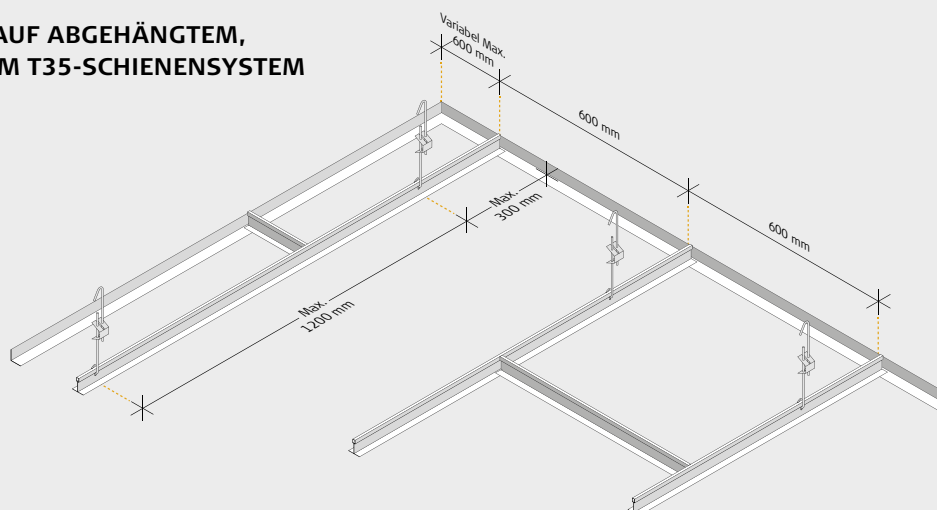









### MONTAGE

**1:** Die Stufenwinkelprofile (an der 19 mm hohen Seite des Profils) oder die Winkelprofile max. alle 300 mm sorgfältig an der Wand befestigen. Darüber hinaus weitere 50 mm vom Profilenende bei Verbindungen, Stößen und Abschlüssen befestigen. (Siehe Abb. A und B). Die Hauptprofile parallel alle 600 mm mit einem Schnellabhänger abhängen. Die Haupt- und Querprofile müssen auf den Winkelprofilen oder den Stufenwinkelprofilen ruhen (siehe Abb. C und D).

**2:** Die Schnellabhänger sorgfältig an der oben liegenden Konstruktion befestigen.

Um das Einlegen der Troldtekt-Platten zu erleichtern, müssen die Haken an den einstellbaren Schnellabhängern in dieselbe Richtung zeigen (siehe Abb. E), und die Abhängung sollte min. 200 mm betragen. Außerdem muss zu dahinter liegenden Installationen, Kabelführungen u. Ä. der Abstand min. 200 mm betragen, wo sich die Troldtekt-Platten demontieren lassen müssen. Bei erhöhter Belastung, z. B. durch leichtere Armaturen, ist der Mindestabstand der Schnellabhängiger zu verringern. Schwerere Armaturen und Ähnliches an der oben liegenden Konstruktion befestigen. Die Hauptprofile an der Wand kürzen, damit die ausgestanzten Löcher im Verhältnis zur Platzierung der Querprofile von der Wand her richtig sitzen. Die verschiedenen Profile lassen sich am leichtesten mit einer Metallsäge oder einem Profilt cutter kürzen. Verbinden Sie die Hauptprofile, indem Sie die Enden zusammenstecken, sodass sie arretiert sind. (Siehe Abb. F und G)

**3:** Platzieren Sie die Querprofile zwischen den Hauptprofilen, indem Sie die Zungen der Querprofile in die Löcher der Hauptprofile stecken, die alle 150 mm vorhanden sind. (Siehe Abb. H). Kontrollieren Sie nach der Montage der Profile, dass alle Schnellabhängiger stramm sitzen, und spannen Sie sie eventuell nach. Legen Sie anschließend die Troldtekt-Platten in die Profile.

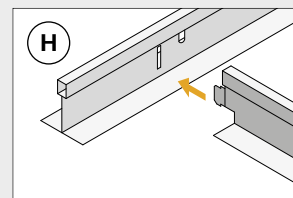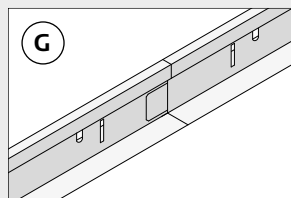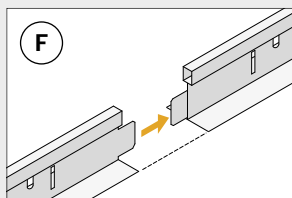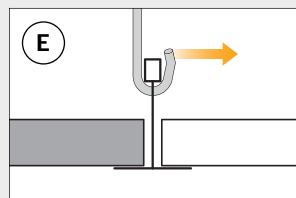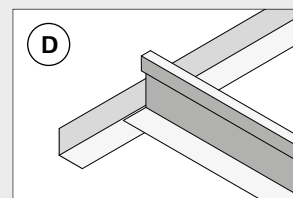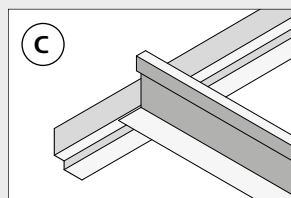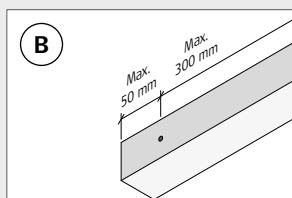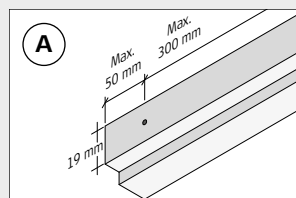

## KOMPONENTEN



<b>Warenbezeichnung</b>	<b>Winkelprofil, V-300 - 30×30 mm</b>	<b>Querprofil, T-60 - 35×38 mm</b>	<b>Hauptprofil, B-360 - 35×43 mm</b>
<b>Größe/Länge (mm)</b>	3000	600	3600
<b>Anzahl pro Paket</b>	40 Stück	36 Stück	16 Stück
<b>Verbrauch pro m<sup>2</sup> ca.</b>	Nach Abmessung	600×1200mm : 1,4 Stück 600×600mm : 2,8 Stück	1,70 lfd. M



<b>Warenbezeichnung</b>	<b>Stufenwinkelprofil, SK-300 - 19/9/11/22 mm</b>	<b>Schnellabhänger, einstellbare</b>
<b>Größe/Länge (mm)</b>	3000	180-300 / 340-600 / 540-1000
<b>Anzahl pro Paket</b>	30 Stück	100 Stück
<b>Verbrauch pro m<sup>2</sup> ca.</b>	Nach Abmessung	1,4 Stück