


för Troldtekt® dots monterat med skruv

De här anvisningarna gäller montering av Troldtekt® dots med skruv på glespanel eller stål-profilssystem. Om du monterar Troldtekt® på glespanel bör glespanelen vara minst 22 x 95 mm. Monteringsanvisningar för Troldtekt® C60-profilssystem eller träunderlag kan laddas ner från www.troldtekt.se.

KANTRITNING (OBEROENDE AV INFÄSTNING)

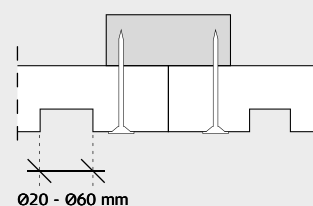

MONTERING (LÄS HELA ANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR)

1: Börja med att montera en hel rad Troldtekt-plattor längs lokalens mittlinje. Fortsätt sedan på båda sidor. Det är viktigt att plattorna ligger tätt an mot varandra vid monteringen, och bäst resultat får du genom att montera plattorna i förband.

2: Fäst plattorna med Troldtekt-skruvar med 25/20 mm avstånd från kanterna – enligt figurerna: 25 mm för glespanel, 20 mm för C60-stål-profilssystem. Skruva inte in skruven för långt eftersom skruven kan orsaka en fördjupning i plattan. Fäst skruven i plattans "förhöjning" (**fig. 1**), inte i spårets botten (**fig. 2**).



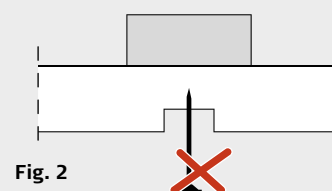



ILLUSTRATION - MONTERING

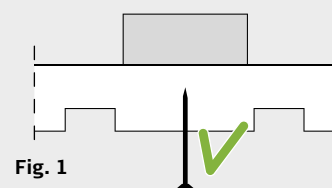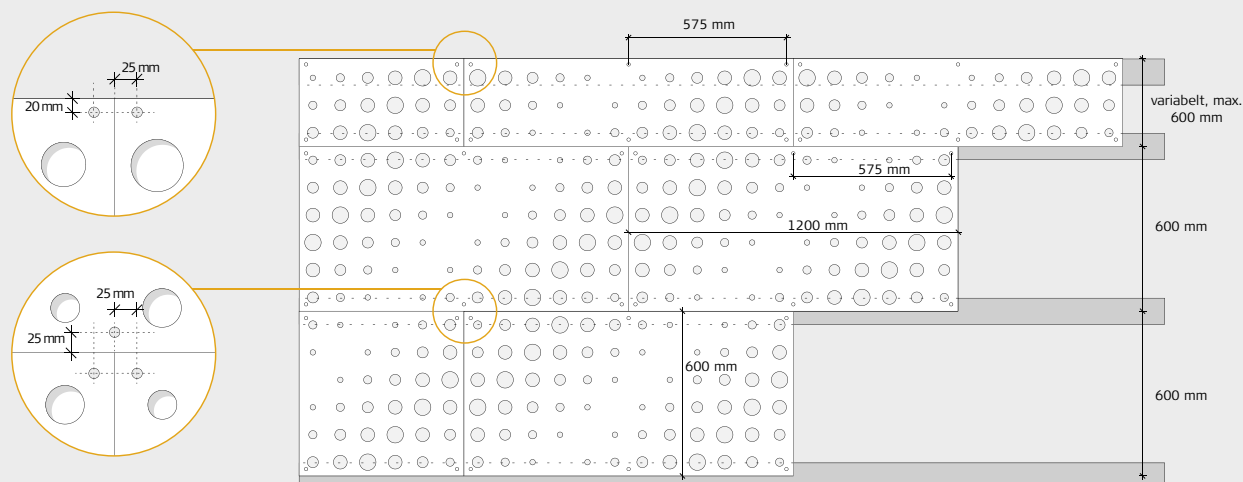

ÅNGSPÄRR

Om du ska bygga in en ångspärr (fuktspärr) rekommenderar vi att du använder plastfolie. Ångspärren placeras över glespanelen, dvs. mellan panelen och spärrfoten. Sätt upp ångspärren så att den ligger fast och spänd mot isoleringen.

Vi hänvisar till tillverkarens anvisningar.

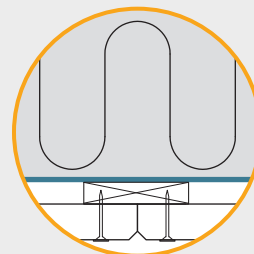

TROLDTEKT®-SKRUVAR

Plattjocklek (mm)	Plattlängd (mm)	Skruvdimension (mm)	Antal skruvar (per platta)	Max. spännvidd (mm)
35	1200	4,2 x 45 / 4,2 x 55 / 4,2 x 50	6	600

Troldtekt strukturskruv
till trä och stål, PH 2

4,2x45 mm / 4,2x55 mm



Troldtekt strukturskruv
till stål, PH 2

4,2x50 mm

